
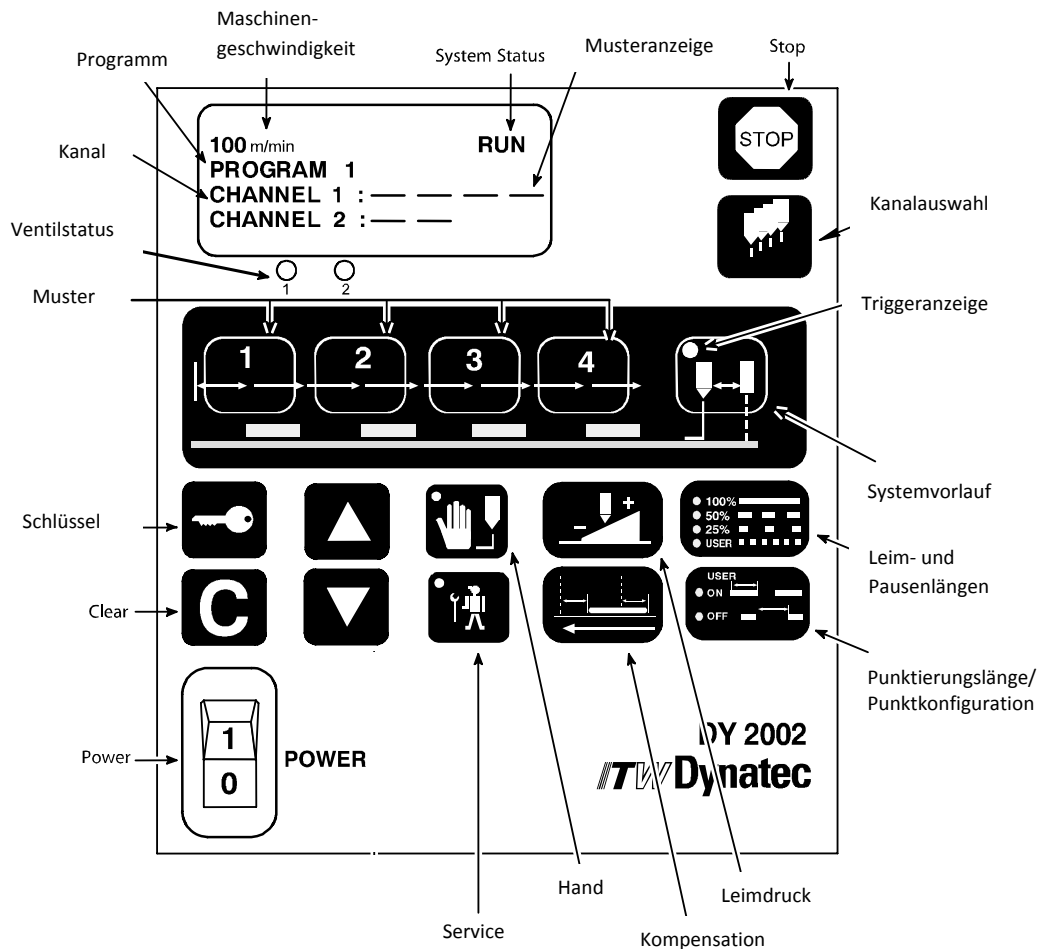
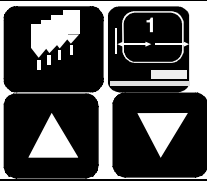
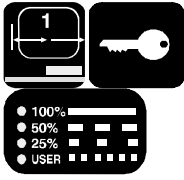
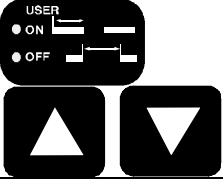
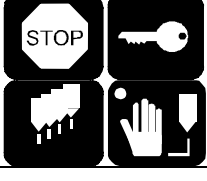
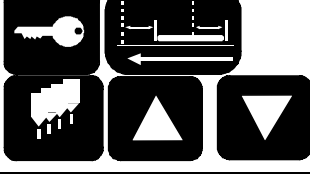
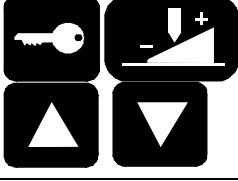
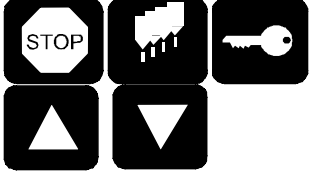


Elektronische Steuerung DY 2002

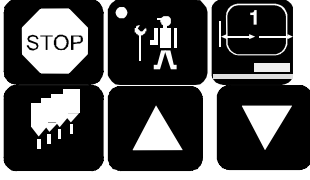

	Stop Taste
	Diese Taste aktiviert oder deaktiviert den elektrischen Ausgang aller Kanäle. In der Anzeige blinkt das Wort STOP.
	C Taste
	Mit der C Taste gelangen Sie ins Hauptmenü.
	Auf und Ab Taste
	Mit diesen Tasten werden die Parameter verändert. Gleichzeitiges Drücken beider Kanäle setzt einen Wert auf 0.
	Kanalwahl
	Mit dieser Taste werden die einzelnen Kanäle (Auftragsköpfe) ausgewählt
	Systemvorlauf
	Wählen Sie den gewünschten Kanal aus. Drücken Sie die Taste SYSTEMVORLAUF. Die LED in der Taste leuchtet auf (im Produktionsbetrieb zeigt die LED das Schalten des Initiators bzw. der Fozelle an). Stellen Sie den Wert des Systemvorlaufs mit den Tasten AUF oder AB ein. Mit der Taste C verlassen das Menü.

Elektronische Steuerung DY 2002

	Programmierung des Leimmusters
	Auswahl des Kanals mit der Kanalwahltaste. Mit der Taste 1 wird der Vorlauf aktiviert. Mit den Tasten AUF und AB wird der Wert eingestellt. Durch nochmaliges Drücken der Taste 1 wird die Auswahl der Leimlänge aktiviert. Mit den Tasten AUF und AB wird der Wert verändert. Mit der Taste C verlassen Sie das Menü.
	Stitching und Punktbeleimung
	Wählen Sie den Kanal aus und danach die Leimung. Drücken Sie die SCHLÜSSLTASTE und danach die STICHING Taste. Mit der STICHING Taste stellen Sie diese Funktion wie folgt ein: Leim- und Pausenlänge 50%, 25%, Benutzerdefiniert. Bei Benutzerdefiniert werden die Leim- und Pausenlängen mit den Tasten AUF und AB eingestestelt. Mit der Taste C verlassen Sie das Menü.
	Stiching und Punktbeleimung Benutzerdefiniert (USER)
	Wählen Sie wie oben beschrieben den Punkt Benutzerdefiniert USER. Drücken Sie die Taste USER 1 x (LED ON leuchtet auf) um die Leimlänge mit den Tasten AUF und AB einzustellen. Danach drücken Sie die Taste USER nochmals (LED OFF leuchtet auf) um die Pause mit den Tasten AUF und AB einzustellen. Mit der Taste C verlassen Sie das Menü.
	Manuelle Dauerbeleimung
	Betätigen Sie die Taste STOP. Drücken Sie die SCHLÜSSEL Taste. Wählen Sie den gewünschten Kanal aus. Drücken Sie die HAND Taste. Die Grüne LED 1 oder 2 leuchtet auf. Durch nochmaliges Betätigen der HAND Taste wird die manuelle Beleimung wieder ausgeschaltet. Mit der Taste C verlassen Sie das Menü.
	Kompensation
	Drücken Sie die SCHLÜSSEL- und danach die KOMPENSATION-Taste. Wählen Sie den gewünschten Kanal aus. Mit den AUF und AB Tasten stellen Sie den gewünschten Wert für die Leimanfangs-Kompensation ein. Drücken Sie die KOMPENSATIONS Taste erneut um den Wert für das Ende der Beleimung einzustellen. Mit der Taste C verlassen Sie das Menue. ACHTUNG: Diese Funktion ist im Timer- und Treibermodus außer Betrieb.
	Leimdruck-Einstellung
	Drücken Sie die Taste LEIMDRUCK um die aktuelle Einstellung im Display zu überprüfen. Um diesen Wert zu ändern drücken Sie die SCHLÜSSEL Taste und danach die LEIMDRUCK Taste. Ändern Sie den Wert für Minimum-Bereich mit den Tasten AUF und AB. Drücken Sie die LEIMDRUCK Taste erneut um den Wert für den Maximum-Bereich mit den Tasten AUF und AB einzustellen. Mit der Taste C verlassen Sie das Menü.
	Palettensicherung zurücksetzen
	Drücken Sie die STOP Taste. Wählen Sie den gewünschten Kanal aus. Drücken Sie die SCHLÜSSEL Taste. Danach drücken Sie die Tasten AUF und AB gleichzeitig. Drücken Sie die STOP Taste erneut um in den Produktions-Modus zurückzukehren.
	Ein- und Ausschalten der einzelnen Kanäle
	Drücken Sie die STOP Taste und danach die SERVICE-Taste. Geben Sie den Zugangscode ein (ab Werk 1111). Drücken Sie die SCHLÜSSEL Taste. Drücken Sie 4 x die SERVICE Taste bis zum Menü Initiator Konfiguration. Drücken Sie die Taste 1: Zuordnung. Hier wählen Sie die Zuordnung der Initiatoren bzw. Fotozellen zu den gewünschten Kanälen mit den Tasten AUF oder AB aus: Kanal 1, Kanal 2, Kanal 1+2, O. Bei der Auswahl O ist der Kanal ausgeschaltet. Mit der Taste C (2 x drücken) verlassen Sie das Menü.